


Kenwood CD Changer - распиновка

Автор: Administrator

23.02.2011 09:22 - Обновлено 23.02.2011 09:24

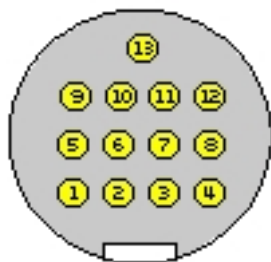

Pin		Pin	
Number	Количество	Pin	Pin
Name	Название	Description	(may be empty)
1	CH-REQH	Request output to changer	Запрос в выход смены; M
2	GND		
3	Vcc	+12V	+12 B
4	CH-CON	Changer control out; High	Управление выходом
5	CH-MUTE	Mute request from changer	Мультиплекс смена; B
6	AGND	Audio Ground	Аудио землей
7	CH-RST	Reset output to changer	Сбросить выход смены
8	R	Audio right channel	Аудио правый канал
9	CH-REQC	Request input from changer	Запрос в вход смены; M
10	CH-DATAC	Data input from changer	Ввод данных от смены
11	CH-DATAH	Data output to changer	Вывод данных на смены
12	L	Audio left channel	Аудио левый канал
13	CH_CLK	Clock input/output for changer	Тактовый вход / выход для с

Пальцы 5,8,9,10,12 - для ввода, булавки 1,4,7,11 - для вывода, вывод 13 - вход / выход.