


# RS-366 интерфейс - распиновка

Автор: Administrator  
28.02.2011 06:08 -

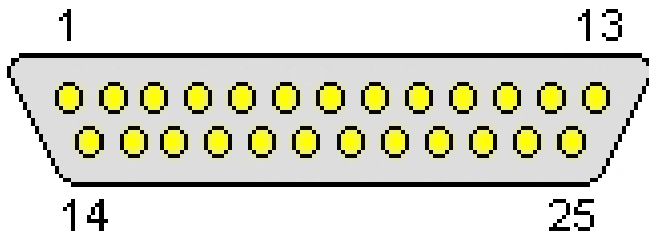

Pin	Function	Функция	Description
1	unused	неиспользованный	
2	Digit Present	Цифра настоящее	A signal given to the ACE
3	Abandon Call and Retry	Отказаться от вызова	An indicator signal from the
4	Call Request	Вызов	A signal from the DTE th
5	Present Next Digit	Есть следующая цифра	A signal from the ACE to
6	unused	неиспользованный	
7	unused	неиспользованный	
8	unused	неиспользованный	
9	unused	неиспользованный	
10	unused	неиспользованный	
11	unused	неиспользованный	
12	unused	неиспользованный	
13	Distant Station Connected	Дистанционное станци	An indicator in ACE to DTE
14-17	Digit Signal Circuits	Схемы Цифра сигнала	Four lines containing a pa
18	unused	неиспользованный	
19	unused	неиспользованный	
20	unused	неиспользованный	
21	unused	неиспользованный	
22	Data Line Occupied	Линия передачи данны	An indicator that is used

## RS-366 интерфейс - распиновка

Автор: Administrator  
28.02.2011 06:08 -

---

23	unused	НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
24	unused	НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
25	unused	НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ