
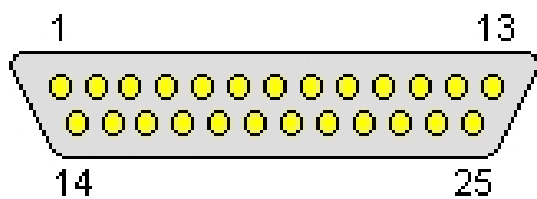


RS-366 интерфейс выводов

Автор: Administrator
01.12.2011 18:23 -

RS-366 интерфейс выводов

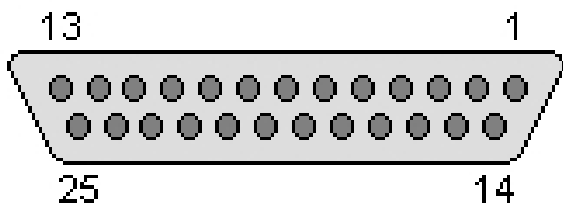

Штифт	Функция	Описание	Цепь ОВОС
1	неиспользованный		
2	Цифра настоящего	Сигнал уделено ACE от DDP, что цифры строки	
3	Отказаться от вызова	Индикатор сигнала от МОБ, чтобы не может уста	
4	Вызов	Сигнал от DTE, который говорит ACE идти "сн	
5	Есть следующая цифра	Сигнал от туза до DTE ЧИД, чтобы показать, что АС	
6	неиспользованный		
7	неиспользованный		
8	неиспользованный		
9	неиспользованный		
10	неиспользованный		
11	неиспользованный		
12	неиспользованный		
13	Дистанционное станции	Индикатор от туза до DDC, что вызов не завер	
14-17	Цифра схемы сигнала	Четыре строки, содержащиеся параллельно ВС	
18	неиспользованный		
19	неиспользованный		

RS-366 интерфейс выводов

Автор: Administrator

01.12.2011 18:23 -

20	неиспользованный
21	неиспользованный
22	Линия передачи данных является каналом, который используется ACE, чтобы
23	неиспользованный
24	неиспользованный
25	неиспользованный